取扱説明書

SANYO

クリーナー(家庭用)
品番 SC-XD3000

空間清浄サイクロン
airsis
エアシス

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに**「安全上のご注意」**は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに、保証書とともに大切に保管してください。

もくじ

ページ		
2	各部のなまえと組み立てかた	準備する
2	付属品	
3	安全上のご注意	
4	使用上のお願い	
5	お掃除する	使う
6	付属ブラシの取り付けかた	
9	床ふきをする	
11	ゴミを捨てる	
12	ティッシュペーパーを取り付ける	
13	空気清浄モードを使う	
14	収納する	
14	コンパクト収納／かんたん収納	
15	お手入れをする	お手入れする
15	ダストカップ	
16	付属ブラシ	
16	モーター前フィルター	
16	本体・伸縮パイプ・ホース	
17	パワーブラシ	
18	吸水シート	
18	ULPAリングフィルター	
18	別売品	
19	故障かな？と思ったら	困ったときは
20	保護装置について	
21	よくあるお問い合わせ	
22	お客さまご相談窓口	
裏表紙	仕様	
裏表紙	保証とアフターサービス	

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

PRINTED WITH SOY INK
この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

ご愛用者登録について 下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。
http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html

空間清浄サイクロン

airsis

エアシス

エアシスで楽しくお掃除はじめましょう。

エアークリーン

多重構造の空気清浄システムで、お部屋の空気よりキレイな排気を実現。お掃除の後、空気清浄モードを使えば、空気中に残ったほこりなどの微粒子も吸い込んで清浄します。

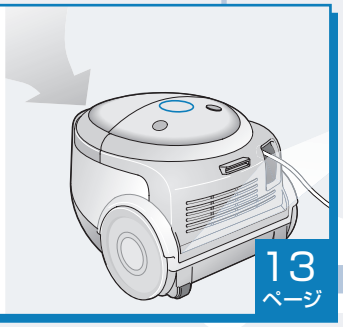

13 ページ

ウエット対応 逆立ちパワーブラシ

家具のすき間もパワーブラシにおまかせ。ブラシのつけ替えをせずに、スムーズにお掃除できます。

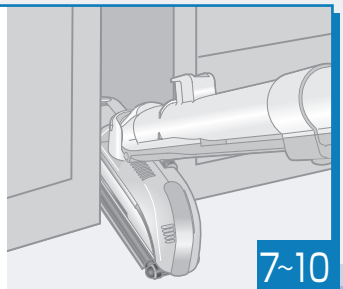

7~10 ページ

エコ運転

じゅうたん、フローリング、たたみなど、床面の種類に合わせて自動で吸込力を調節。無駄なパワーを抑えることで、消費電力量を減らせます。

5 ページ

お手入れ軽減

運転を止めるたびに、ダストカップのチリを落とす「除じん運転」を自動で行います。また、ダストカップにティッシュペーパーを取り付けることで、フィルターへの汚れの付着を抑え、お手入れの回数を減らせます。

5・12 ページ

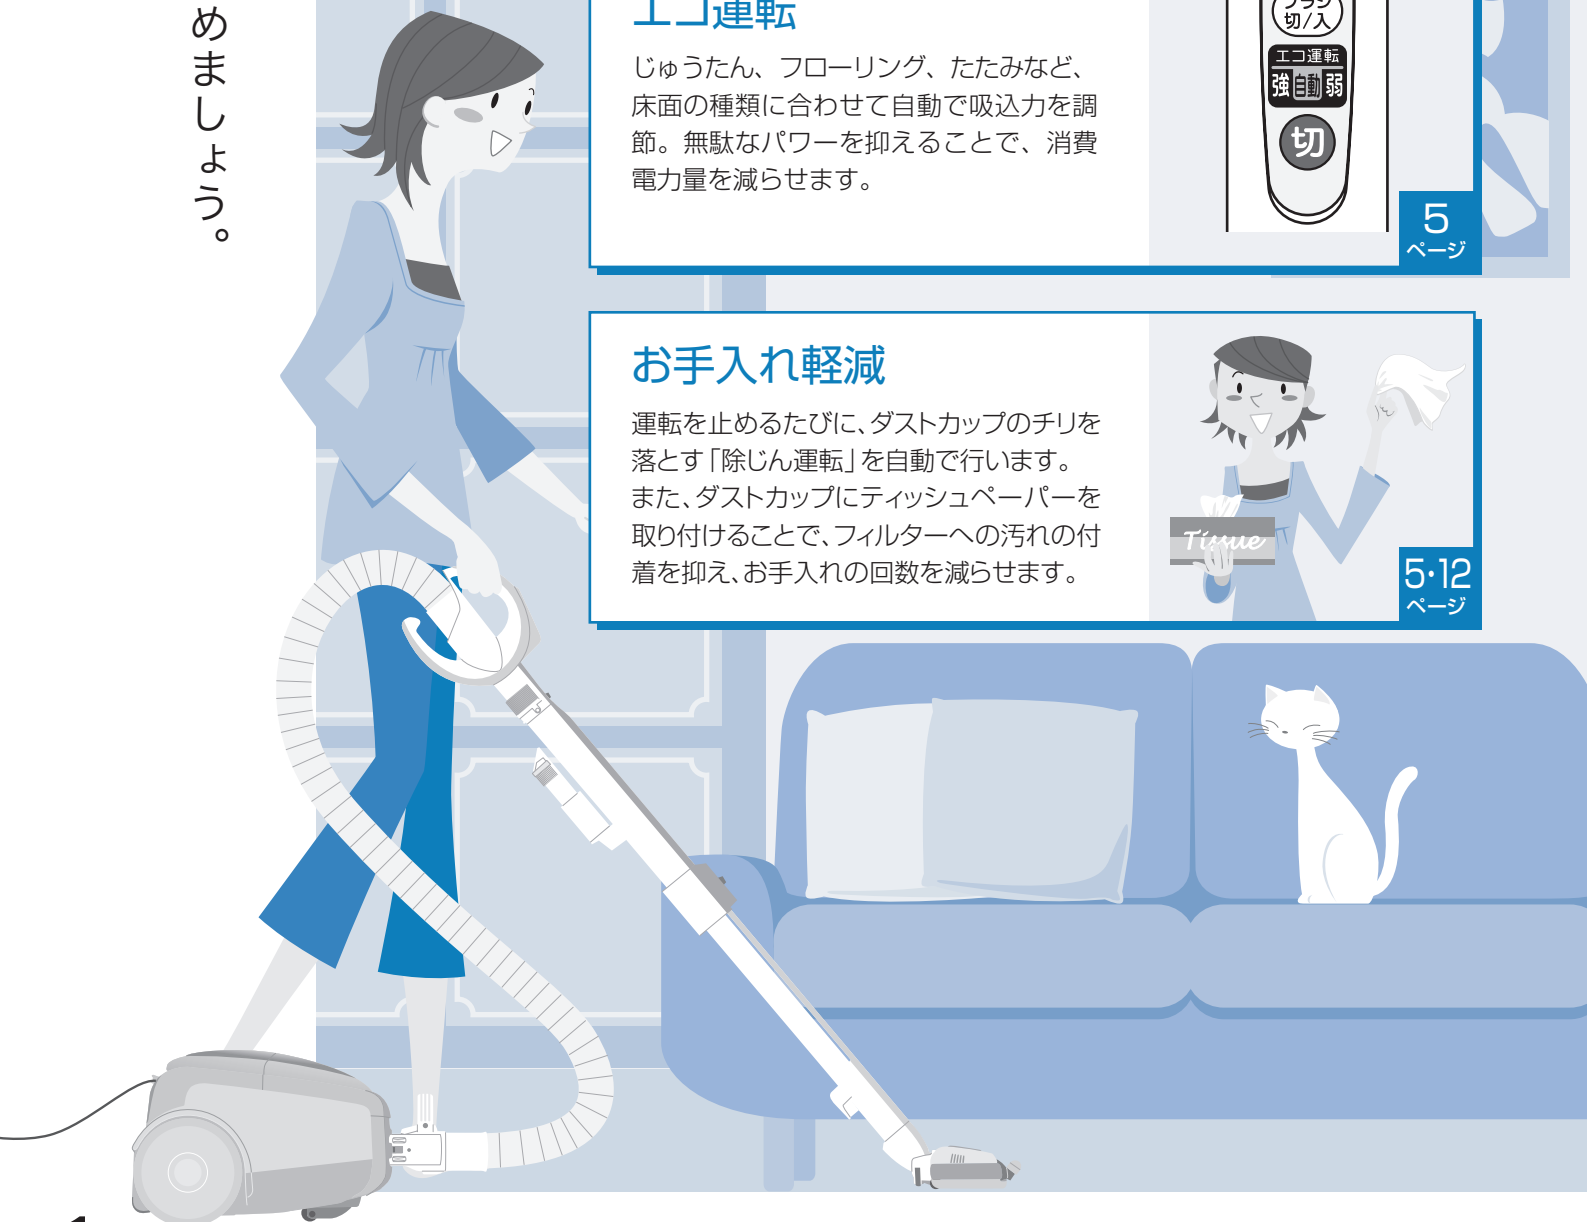

各部のなまえと組み立てかた

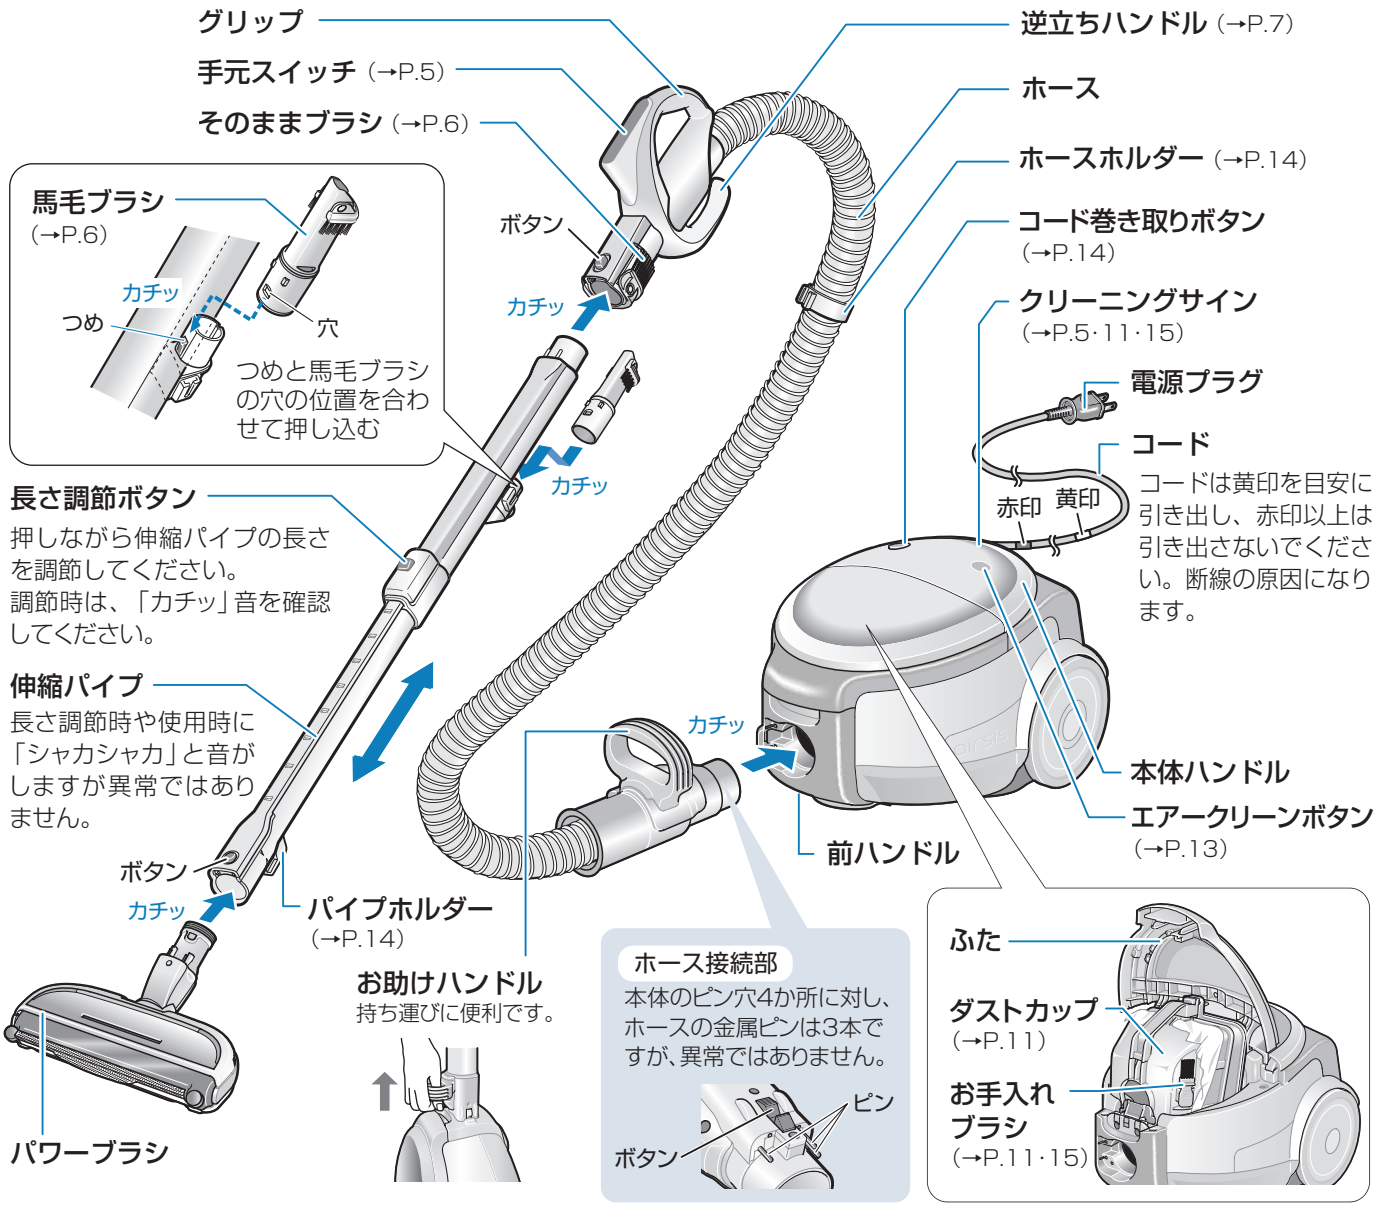

- パワーブラシを振ると「カラカラ」と音がしますが異常ではありません。
- ホース／伸縮パイプ／パワーブラシをはずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- ホースのボタンがかたくて押せないときは、ホース接続部を本体側へ押し込みながらボタンを押してください。（本体落下防止のロックがはたらいているためです。）

付属品

パワーブラシ	伸縮パイプ	ホース（そのままブラシ付き）	馬毛ブラシ	つぎ手
	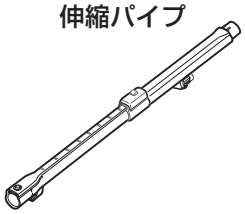			ふとんローラーや別売品（→P.18）を取り付けるときに使用

ふとんローラー（→P.6）	ダストカップ	（ダストカップに装着）
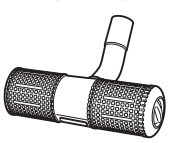		お手入れブラシ ティッシュペーパー

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容
⚠注意	「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	してはいけない「禁止」内容
❗	必ず実行する「強制」内容

⚠警告

電源プラグ・コード・コンセント

❗
- **お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く**
  →感電・ケガの原因
- **定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う**
  →他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因
- **電源プラグに付着したほこりは乾いた布で拭き取る**
  →ほこりがたまると火災の原因
- **電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む**
  →感電・ショート・発火の原因

⃠
- **ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**
  →感電・ケガの原因
- **コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**
  →感電・ショート・発火の原因
- **コードを傷つけない**
  （加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込む・パワーブラシに巻き込むことをしない）
  →火災・感電の原因

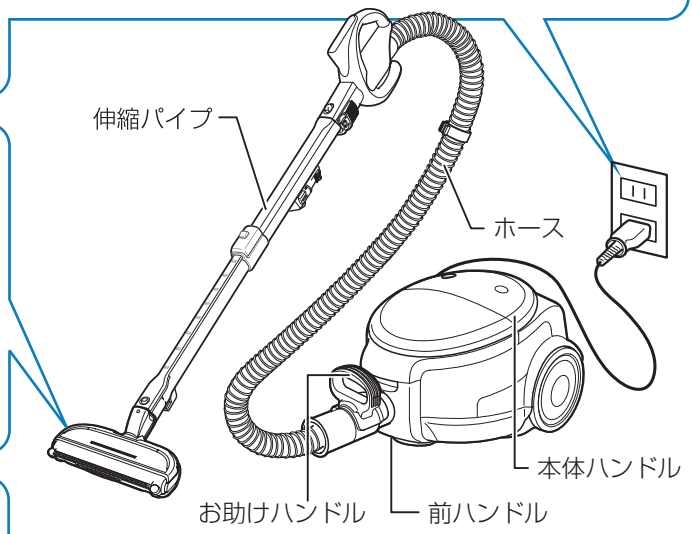

パワーブラシ

⃠
- **回転ブラシ・自動停止スイッチ・シャッターに触れない**
  →回転ブラシの回転によるケガの原因
  特にお子様には注意してください

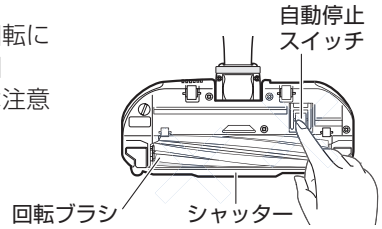

⃠
- **引火性のもの・火の気のあるものを吸わせない**
  （灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・トナー・タバコの吸い殻・ 線香など）
  →爆発・火災の原因

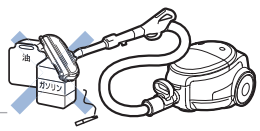

- **改造はしない**
  修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
  →火災・感電・ケガの原因
  修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」（→P.22）にご相談ください。

- **水洗いや風呂場での使用は絶対にしない**
  （水洗いできる部品を除く）
  →感電の原因

❗
- **異常・故障時には直ちに使用を中止する**
  →発煙・発火、感電のおそれあり
  - 「シートつける／ふく」「シートはずす」「強」「自動（エコ運転）」「弱」を押しても時々運転しないときがある
  - 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - 運転中、時々止まる、または異常な音がする
  - 本体が変形したり、異常に熱い
  - ホースが破れている
  - こげくさいにおいがする

すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠注意

電源プラグ・コード・コンセント

- **電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持つ**
  →感電やショートによる発火の原因
- **コードはまっすぐに引き出す**
  →コードが本体とこすれて破損し、感電・発火の原因
- **コードを巻き取るときは電源プラグを持つ**
  →電源プラグがあたってケガをする原因

- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く**
  →ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

吸込口・排気口

- **吸込口をふさいで長時間運転しない**
- **排気口はふさがない**
  →過熱による本体の変形・発火の原因

- **本体ハンドル・前ハンドル・お助けハンドル以外を持って本体を持ち上げない**
- **収納の状態で持ち運ばない**
  →本体や部品の落下によるケガの原因

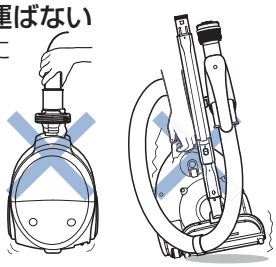

- **引火性のものの近くで使用しない**
  →爆発・火災の原因
- **火気に近付けない**
  →本体の変形によるショート・発火の原因
- **本体に乗らない**
  →故障や転倒によるケガの原因
  特にお子様には注意してください
- **本体・ホース・伸縮パイプの接点に、ピンなどの金属類を入れない**
  →感電の原因

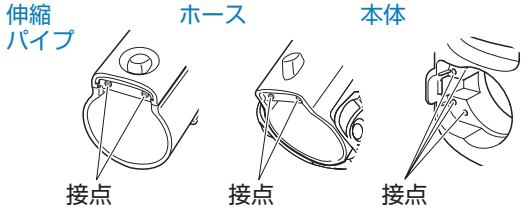

使用上のお願い

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。

一気に多量のゴミを吸わせない

次のものは吸わせない

・水などの液体や湿ったゴミ
・ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの
・多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
・ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ

► 故障や吸込力低下の原因になります。

ホースの扱いはていねいに

・ホースを持って本体を持ち上げない
・ホースを踏みつけない

► ホースの破れや、断線による故障の原因になります。ホース内には通電用の配線をしています。

パワーブラシの扱いは正しく

・壁や家具に強く当てない
・床に強く押し付けたり、落とさない

► 傷つきや故障の原因になります。

・回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い続けない

► じゅうたんやたたみを傷めます。

・車輪がすり減った状態で使い続けない

► 床を傷つけるおそれがあるため、使用を中止し、販売店にご相談ください。

付属ブラシを正しく使う

・傷つきやすい所には強く押し付けない
・伸縮パイプやホースの先端で掃除しない

► 傷つきや故障の原因になるため、付属ブラシを取り付けて掃除してください。

次のような状態で使い続けない

・クリーニングサインが赤点灯・赤点滅している
・ホースまたはパイプにゴミがつまっている
・パワーブラシに大きなゴミやマットなどがかみこんでいる

► モーターの過熱防止のため保護装置がはたらきます。（→P.20）

・本体が転倒している

► 床面の傷つきや故障の原因になります。

お掃除する

通常のお掃除は「自動（エコ運転）」がオススメ

2 エコ運転 強 自動 弱 を押して運転を始める

押すたびに吸込力が切り替わります。

運転開始時：「強」 → 「強」 → 「自動（エコ運転）」 → 「弱」

吸込力の目安	
強	じゅうたんのお掃除に
自動（エコ運転）	じゅうたん、床、たたみのお掃除に （床面の種類に合わせて吸込力が自動調節されます。） 回転ブラシを「切」にした場合、「切」にする直前の吸込力で維持されます。 再度回転ブラシを「入」にすると、自動調節に戻ります。
弱	薄い敷物のお掃除に

床ふきに（P.9）

回転ブラシの回転を「切／入」するとき

運転中にブラシ 切/入 を押す

運転開始時は「入」で、
押すたびに「切」「入」が切り替わります。
床・たたみで運転音が気になるときは「切」にします。

3 切 を押して運転を止める

- 「強」「自動（エコ運転）」「弱」で運転中、シート つける/ふく を押しても床ふきへの切り替えはできません。一度 切 を押して切り替えてください。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

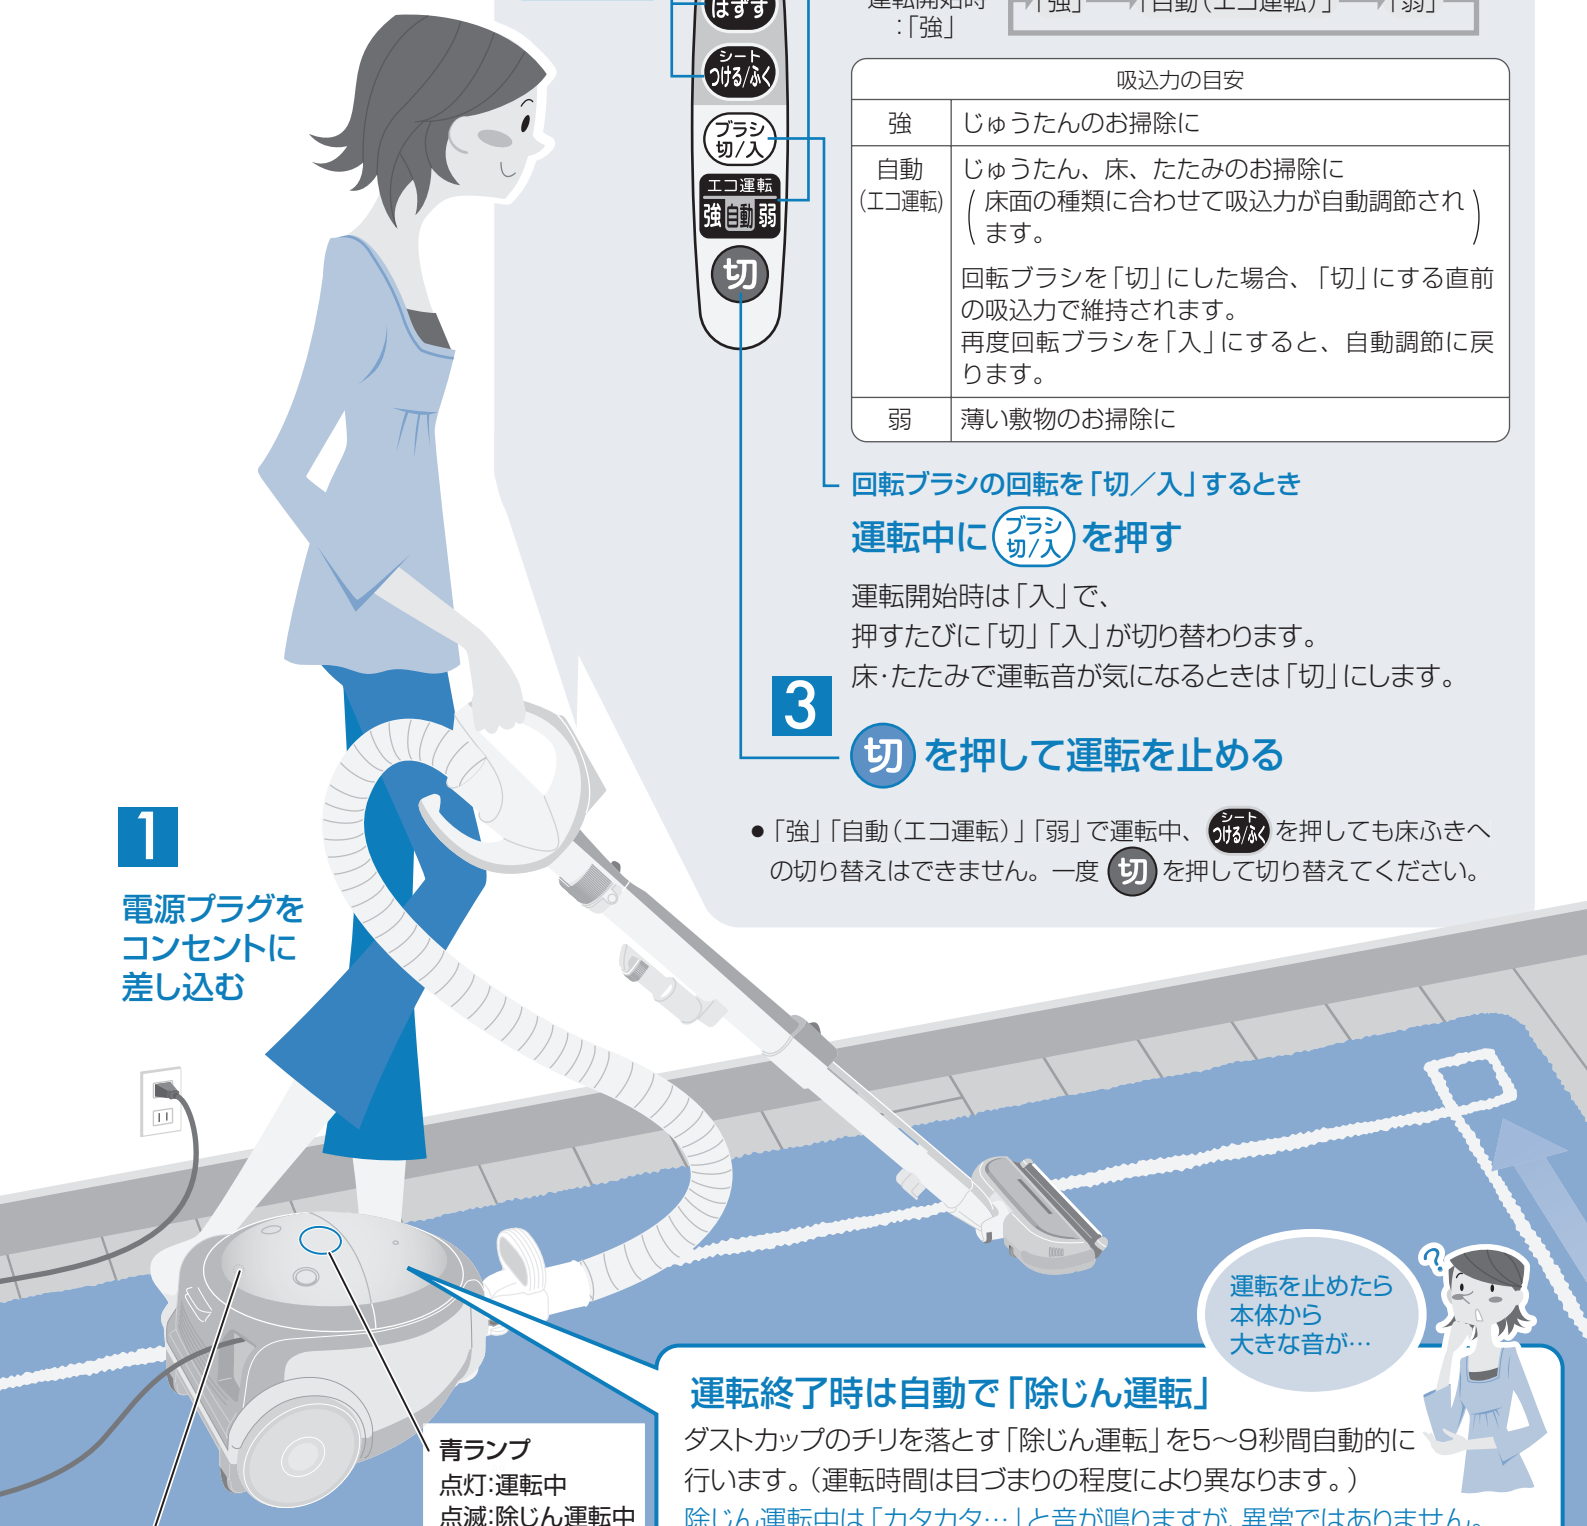

青ランプ
点灯：運転中
点滅：除じん運転中

クリーニングサイン
- 緑点灯：自動（エコ運転）で運転中
- 赤点灯：フィルターの目づまりをお知らせ（→P.11・15）
- 赤点滅：本体の保護装置が作動中（→P.20）

運転を止めたら本体から大きな音が…

運転終了時は自動で「除じん運転」

ダストカップのチリを落とす「除じん運転」を5～9秒間自動的に行います。（運転時間は目づまりの程度により異なります。）
除じん運転中は「カタカタ…」と音が鳴りますが、異常ではありません。

細かいほこりやゴミを吸って目づまりが気になるときに…

さらに「除じん運転」

運転停止中に 切 を長押しすると、9秒間除じん運転をします。

お掃除のアドバイス

じゅうたん

①一定方向に往復
②直角方向に往復
③残ったすみ　の順でお掃除

- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。

床

板の目にそって軽くすべらせる。
フローリングシートを取り付けて「床ふき」もできます。（→P.9）

たたみ

たたみの目にそってゆっくりと動かす。

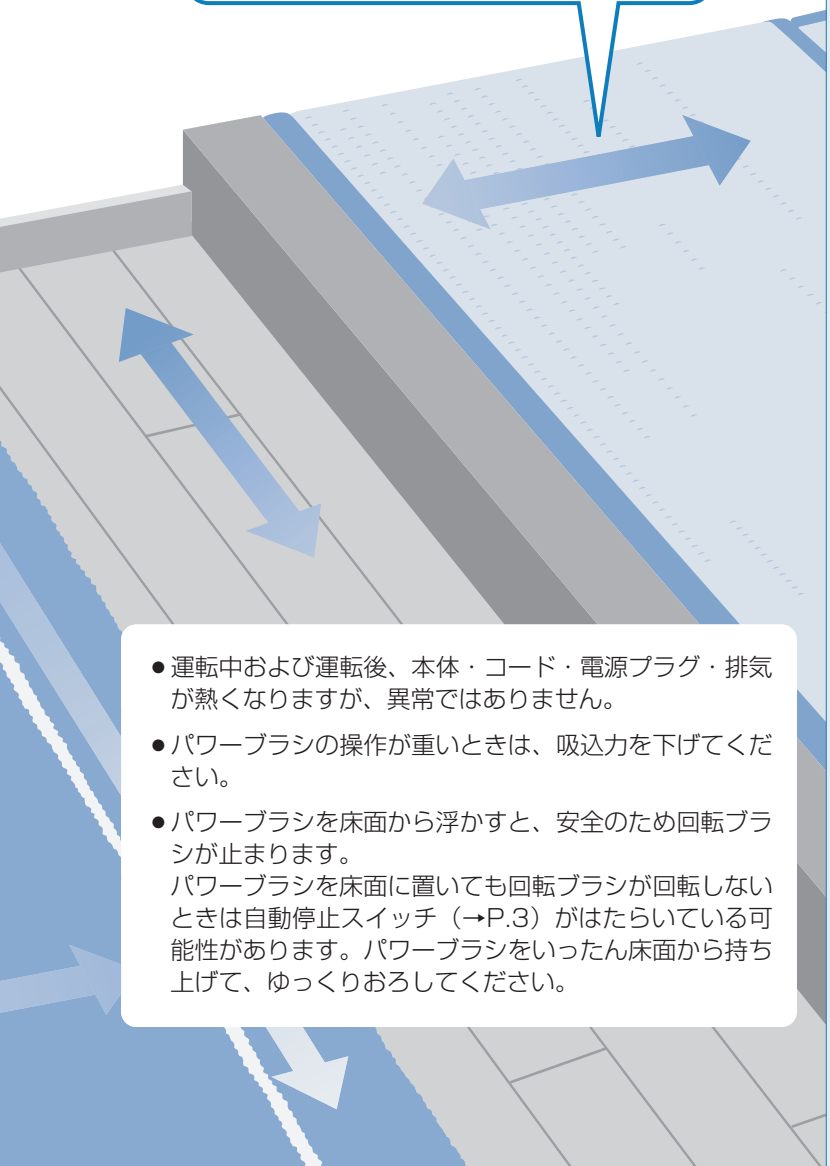

- 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。
- パワーブラシの操作が重いときは、吸込力を下げてください。
- パワーブラシを床面から浮かすと、安全のため回転ブラシが止まります。
  パワーブラシを床面に置いても回転ブラシが回転しないときは自動停止スイッチ（→P.3）がはたらいている可能性があります。パワーブラシをいったん床面から持ち上げて、ゆっくりおろしてください。

付属ブラシの取り付けかた

使用例→P.8

馬毛ブラシ

ホース／伸縮パイプに取り付けます。

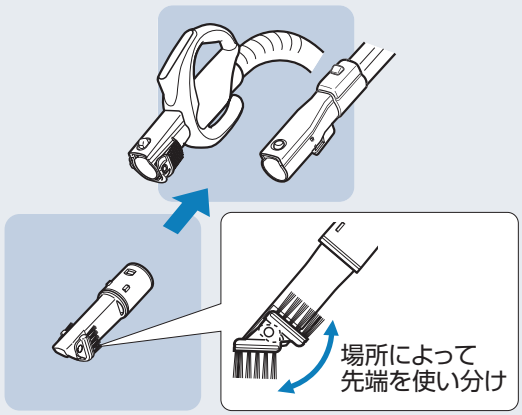

- 吸込音が気になるときは、吸込力「弱」にしてください。

ふとんローラー

付属のつぎ手をつないで、ホース／伸縮パイプに取り付けます。

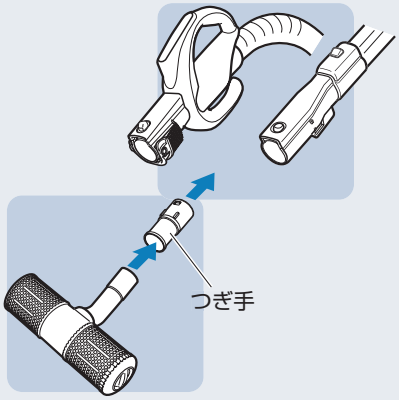

そのままブラシ

伸縮パイプをはずし、凸部に指をかけて起こします。

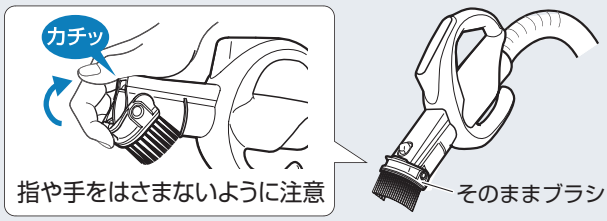

伸縮パイプにも取り付けられます。

そのままブラシの
片側を引き上げ、
取りはずす

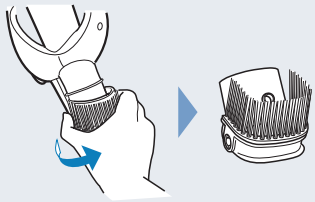

ピンにブラシの穴を
合わせ、押し込む

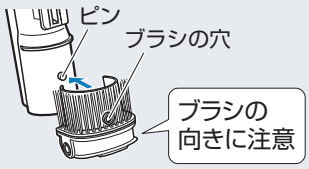

お掃除する（つづき）

家具のすき間

パワーブラシを逆立ちさせて

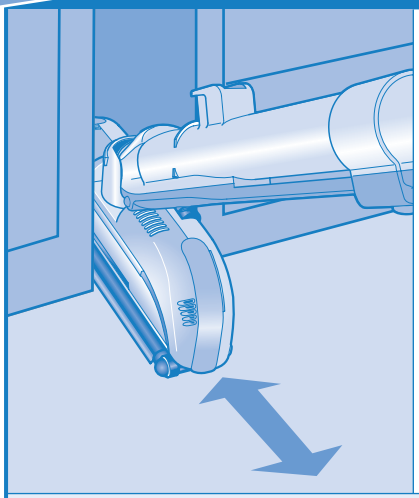

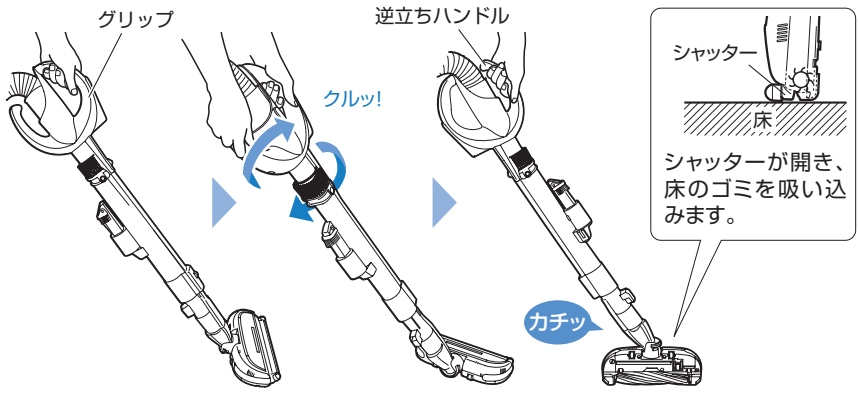

逆立ちハンドルが上になるように回す

パワーブラシを逆立ちさせたときは

- パワーブラシを家具のすき間などに固定させているときにパイプを右図の矢印の方向に動かさないでください。パワーブラシが破損することがあります。
- まっすぐ前後に動かしてください。無理に左右に動かすと、伸縮パイプが破損することがあります。
- 回転ブラシによりゴミが飛び散って吸い込めない場合は、（ブラシ切/入）を押し回転を止めてお掃除してください。（→P.5）
- 通常の位置にもどすには、逆の手順でグリップが上になるように回してください。

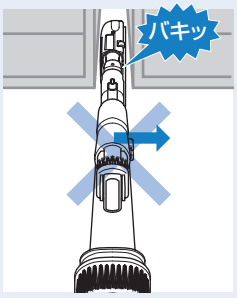

家具の下

伸縮パイプを下げて

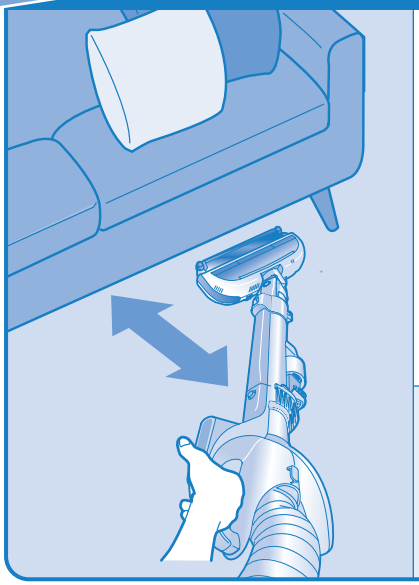

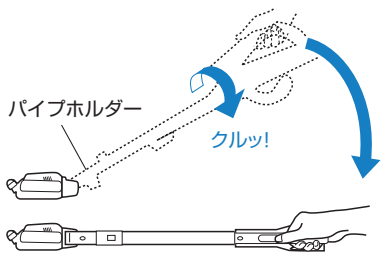

手元をひねって伸縮パイプを下げる

- そのままブラシを伸縮パイプに取り付けた状態で低い所をお掃除しないでください。床などを傷つけることがあります。
- パイプホルダーが家具や床に当たらないように注意してください。傷をつけることがあります。

カーテン

ふとんローラー

窓のサッシ

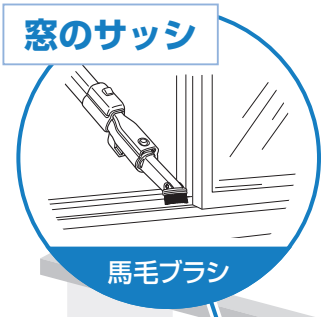

馬毛ブラシ

エアコン

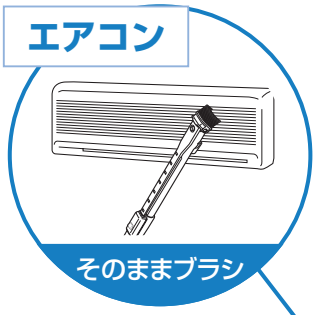

そのままブラシ

エアコンのフィルター

そのままブラシ

パソコンのキーボード

馬毛ブラシ

ベッド

ふとんローラー

壁ぎわ　パワーブラシを壁に押し当てて左右に

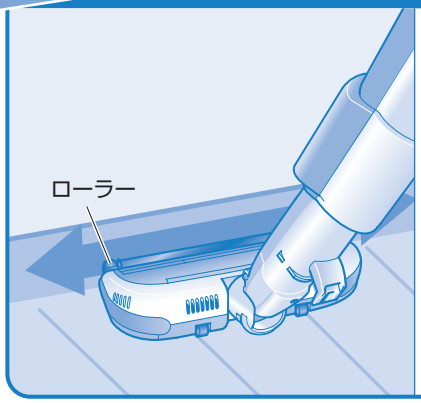

シャッターが開き壁ぎわのゴミを吸い込みます。
押し当てたままローラーで左右に動かせます。

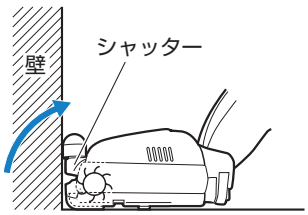

床ふきをする

パワーブラシにウエットシート／ドライシートを取り付けると、ゴミを吸い込みながら床ふきができます。

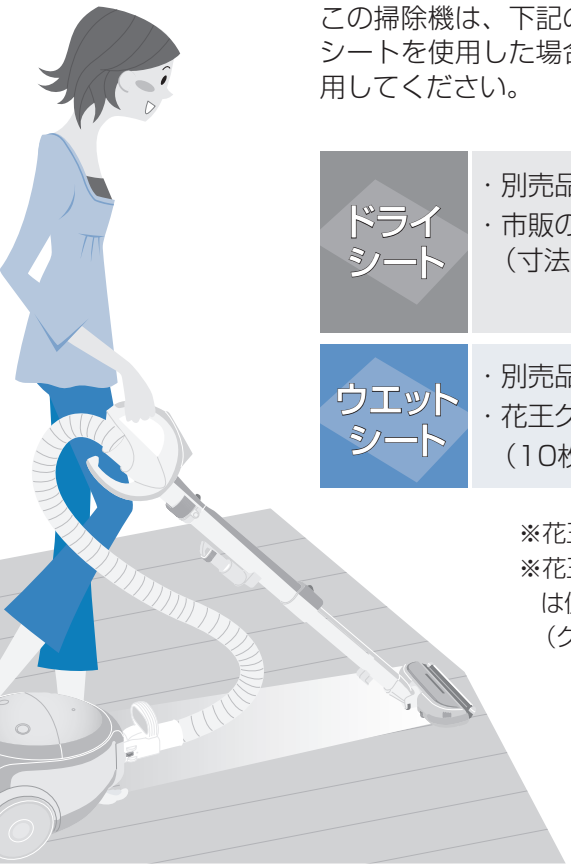

■ 使えるシート／使えないシート

この掃除機は、下記の「使える」シートを使用するものとして開発されています。「使えない」シートを使用した場合、クリーナーの性能・品質を保証できません。必ず「使える」シートを使用してください。

	○ 使える	✕ 使えない
ドライシート	・別売品の交換用フローリングシート（→P.18） ・市販のフローリングワイパー用シート（寸法約200mm×300mm）	・厚みの厚いシート ・寸法が大きいシート ・薬剤が使用されたシート ・ティッシュペーパー
ウエットシート	・別売品の交換用ウエットシート（→P.18） ・花王クイックルワイパーウエットシート（10枚入／20枚入）	・左記以外のシート

※花王クイックルワイパーウエットシートは花王商品取扱店でお買い求めください。
※花王クイックルワイパー立体吸着ウエットシート・花王クイックルワイパーワックスコートシートは使用できません。パワーブラシの性能をそこなうおそれがあります。
（クイックルは花王（株）の登録商標です。）

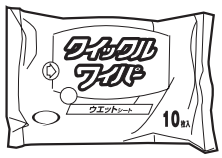

1

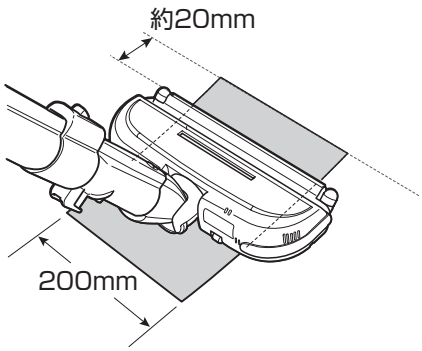

床にフローリングシートを置き、その上にパワーブラシを静かに乗せる

シートの前から約20mmの位置に乗せます。

悪い例

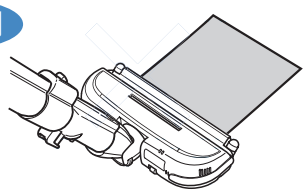

シートの片寄りや回転ブラシの振動の原因になります。

2

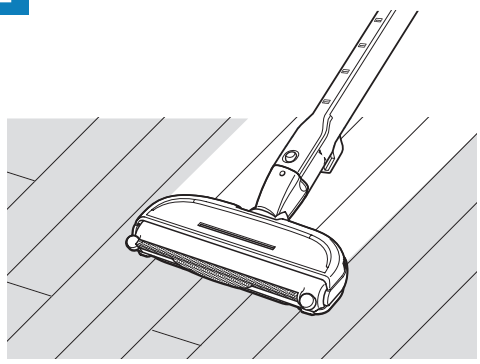

シート つける/ふく を押す

回転ブラシにシートが巻き付き、床ふきとゴミの吸い込みを始めます。

■一時停止するには

切 を押す（シート つける/ふく で運転再開）

■回転ブラシの回転を「切／入」するには

ブラシ 切/入 を押す

床ふきが終わったら

ドライシート／ウエットシート使用上のお願い

- シートは1枚だけ巻き付けてください。2枚以上巻き付けると、吸込口にシートがつまることがあります。
- 砂や硬いゴミが付着したシートでふくと、床を傷つけるおそれがあります。
- シート つける/ふく 以外で使用しないでください。床が傷ついたり、故障の原因になります。

ウエットシート使用上のお願い

- 長時間おいておくと、乾燥して洗浄効果がなくなるので、1度袋から出したらすぐに使用してください。
- 長時間直接床の上に置いたままにしないでください。床が変色することがあります。
- 子供の手の届く所や火気の近く、日の当たる所や高温になる所に置かないでください。
- 荒れ性の方や長時間触れる場合は、炊事用手袋をご使用ください。
- 水性ペンキやうるし、ニス塗り、白木、桐、その他表面加工されてない床、皮革、壁紙には使用しないでください。
- 目立たない所で試して、変色しないことを確認してからご使用ください。
- ウエットシートに含まれている水分が床にこぼれた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。

3

床にパワーブラシを置いたまま シート はずす を押す

回転ブラシが正逆回転し、
シートがダストカップに吸い込まれます。

運転音が大きくなりますが異常ではありません。
運転が停止するまでパワーブラシを床から離さないでください。

床ふきがうまくできないとき

シートの巻き付きが悪い

- ウエットシートを床に貼り付かないように置いてください。
- 回転ブラシにシートを巻き付ける際に、パワーブラシを前後に少し動かしたり、パワーブラシ後部を少し浮かせてください。
- 回転ブラシのお手入れをしてください。(→P.17)

振動が大きい／回転ブラシが停止する

- シートを手ではずして巻き直してください。

シートを手ではずす

① 切 を押す
②伸縮パイプからパワーブラシをはずす
③シートを手で引っ張る

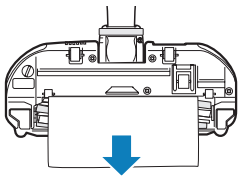

安全のため、必ずパワーブラシを取りはずしてください。

シート はずす を押してもシートがはずれない

- パワーブラシが床から浮いた状態では、自動停止スイッチが作動し、ブラシの回転が止まるため、シートははずれません。パワーブラシを床に置いてください。
- ゴミがたまりすぎて吸込力が落ちているときは、シートを吸い込まなかったり、吸込口につまることがあります。シートを手ではずしてください。

床ふき後のお願い

- 吸い込んだウエットシートはお掃除が終わったら、すぐに捨ててください。ダストカップ内に残すと、メッシュの目づまり、臭いの原因となります。
- 床ふき後は、シートをはずしてください。回転ブラシに巻き付けたまま長時間放置するとパワーブラシの性能をそこなう場合があります。
- 床ふき後は、パワーブラシ裏面（起毛布）がぬれる場合があるため、じゅうたんやたたみをお掃除する前に乾いた布で拭いてください。

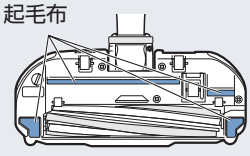

ゴミを捨てる

ゴミ捨て時は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

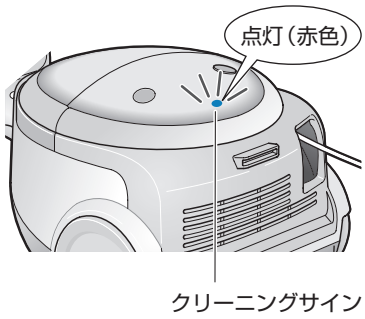

●ゴミ捨ての目安をクリーニングサイン赤点灯でお知らせ※

※吸込力「強」「自動（エコ運転）」で運転中のみ

赤点灯したら ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換

ゴミの種類によって赤点灯の時期が異なる場合があります。

- 目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリが多いとき……ゴミが少なくても赤点灯することがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき……ゴミがいっぱいでも赤点灯しないことがあります。吸込力が弱いと感じたら、ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしてください。

それでも赤点灯するときは ダストカップ／フィルターのお手入れ（→P.15・16）

お願い ～長くお使いいただくために～

■お掃除ごとにゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしましょう。

■赤点灯状態で使い続けないでください。

赤点灯状態での運転はモーターに負担がかかります。
赤点灯後は、すぐにゴミ捨てまたはお手入れをしてください。

1 ダストカップを取り出す

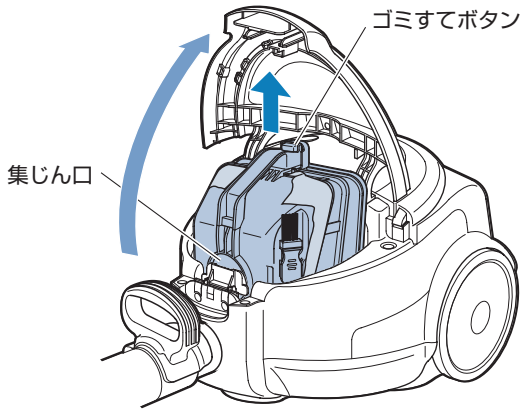

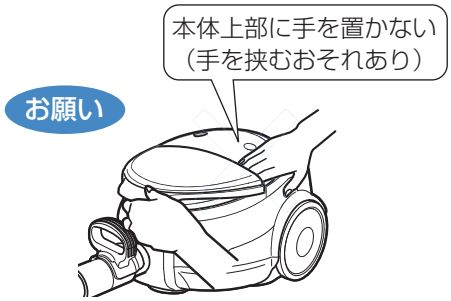

- 取り出し時にゴミすてボタンを押さないでください。
- 集じん口を下に向けないでください。（ゴミがこぼれます。）

2 「ゴミすてボタン」を押してゴミを捨てる

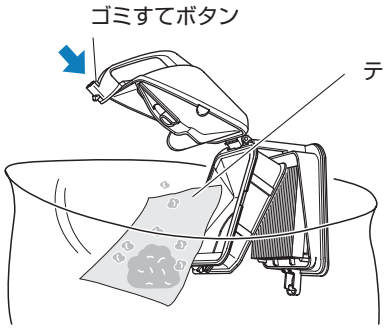

上下に振って、プリーツフィルターとメッシュ枠の間のゴミを落とす

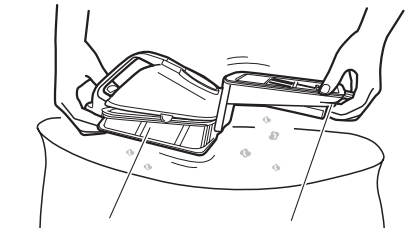

- プリーツフィルターに無理な力を加えないでください。変形することがあります。

ダストカップのまわりのゴミは、お手入れブラシで落とす

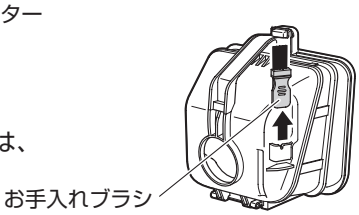

ダストカップにティッシュペーパーを取り付けましょう！！

お掃除ごとの
ティッシュペーパーの
交換・取り付け
をすると…

- 吸込力を持続
（フィルター類への汚れの付着を抑え、お手入れの回数減）
- ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりを抑える

- ティッシュペーパーは市販の2枚1組のものを使います。
- ぬれたティッシュペーパーは使えません。
- ティッシュペーパーを取り付けた状態では、クリーニングサインが通常より早く赤点灯したり、本体や排気が熱くなる場合があります。

ゴミを捨ててもクリーニングサインが赤点灯する・吸込力が弱い・運転音が大きい等の症状が改善できない場合は、お手入れ（→P.15）をしてください。

3 メッシュ枠の上にティッシュペーパーを乗せ、ゆっくりふたを閉める

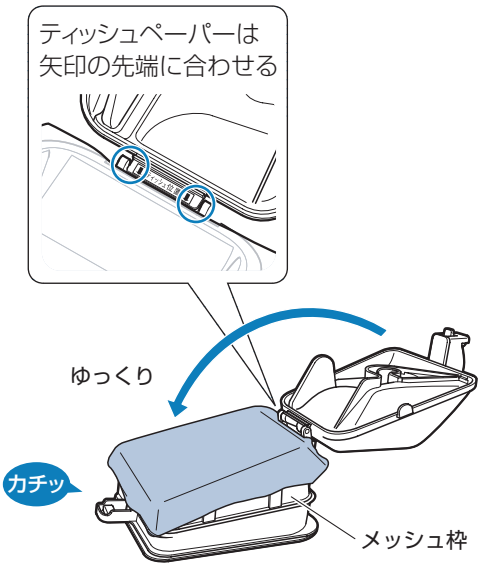

- **ティッシュペーパーを取り付けない場合は…**

吸込力を持続するため、月1回を目安に、ダストカップのお手入れ（→P.15）をしてください。

4 ダストカップを本体に取り付ける

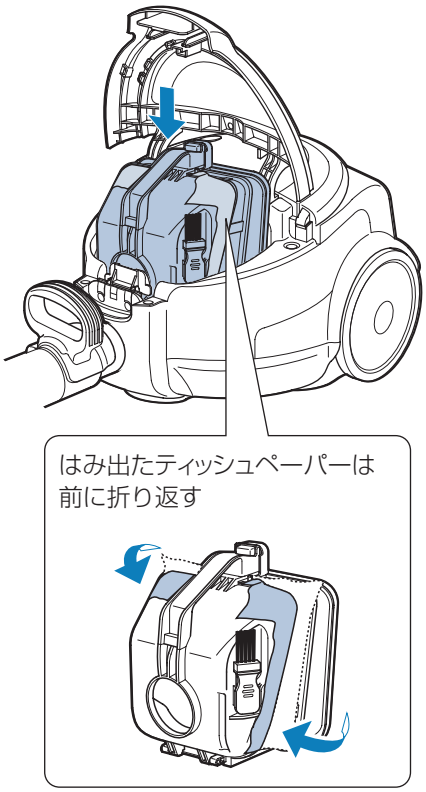

空気清浄モードを使う

空気清浄モードで運転する前に、
必ずダストカップのゴミを捨ててください (→P.11)

運転音が大きくなったり、臭いの原因になります。

1 本体を立ててホースをはずす

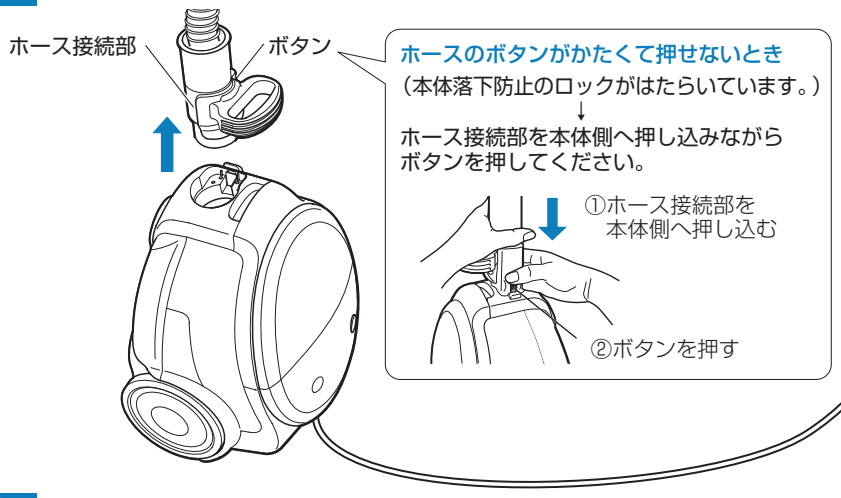

2 電源プラグをコンセントに差し込む

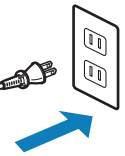

3 本体を寝かせてエアークリーンボタンを押す

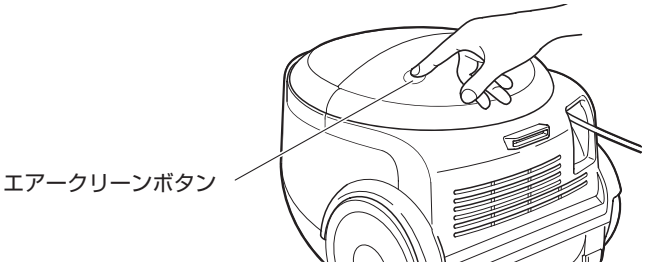

- 本体を立てて使用しないでください。床のほこりを舞い上げたり、床を傷めることがあります。

空気清浄モードで運転中は
青ランプがゆっくり点滅

運転は10分で終わります。

運転を途中で止めたいときは、
エアークリーンボタンを押してください。

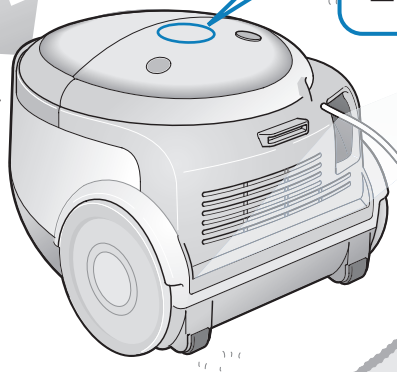

お願い

吸込口にお子様を
近付けない
(衣服などが吸引さ
れるおそれあり)

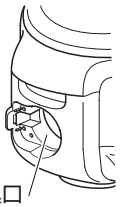

収納する

1 を押して電源コードを巻き取る

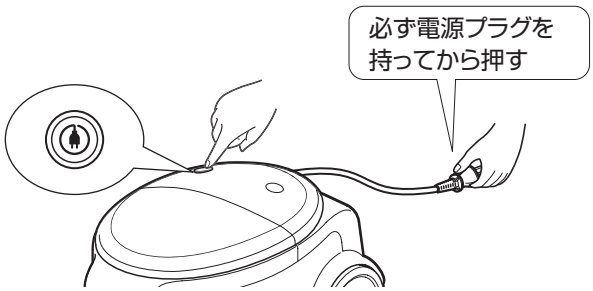

2 伸縮パイプを本体に固定する

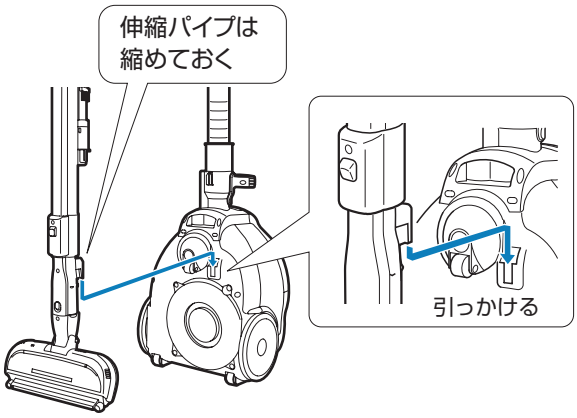

コンパクト収納

伸縮パイプからホースを抜き、下図のように収納する

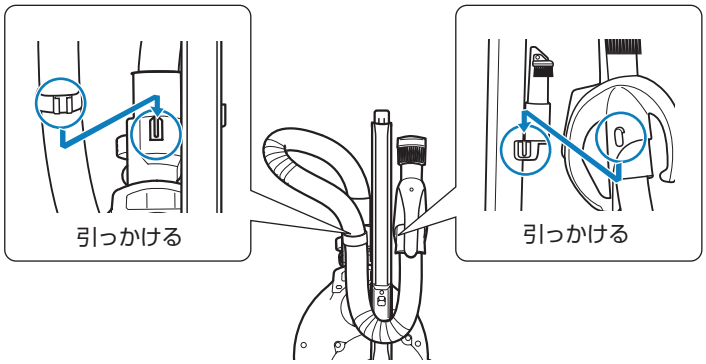

かんたん収納

ホースを伸縮パイプに巻き付ける

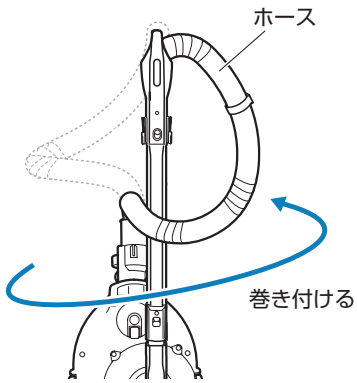

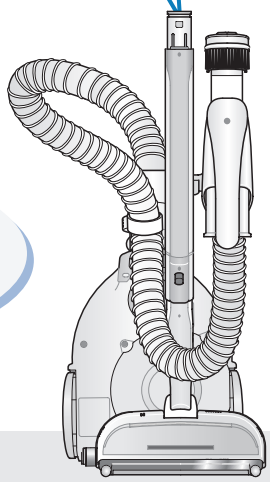

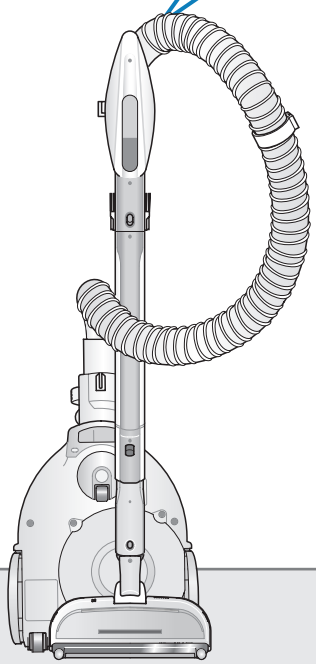

- 収納の状態で持ち運ばないでください。ホースや伸縮パイプがはずれた場合、危険です。
- 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

お手入れをする

お手入れの前は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。変色・変形・割れの原因になります。

水洗いマークについて

水洗いできます
水洗い後は陰干しで十分乾燥させる（臭いの原因）
ドライヤーなどの熱風で乾燥させない（変形の原因）

水洗いできません

ダストカップ

お手入れのタイミング

・クリーニングサインが赤点灯したとき
・吸込力が弱くなったとき
・運転音が大きくなったとき

下記の場合は、吸込力を持続させるため、月1回を目安にお手入れをしてください。
- お掃除ごとのゴミ捨てをしない
- ダストカップにティッシュペーパーを取り付けない

1 プリーツフィルターのゴミを落とす

- プリーツフィルターの色がところどころ濃くなっていたり、薄くなっていることがありますが、性能上問題はありません。

2 カップフィルターをはずす

取っ手を広げながら
カップフィルターを手前に引いてはずす

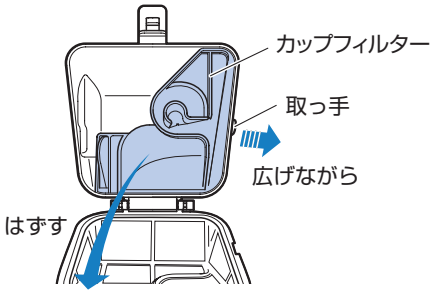

取り付けかた

カップフィルターのみぞを
ダストカップの凸部に合わせて
押し込む

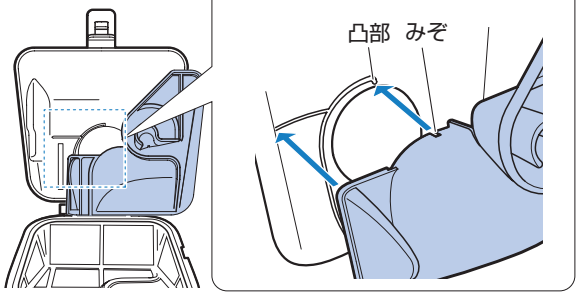

3 お手入れブラシで目づまりやゴミを取り除く

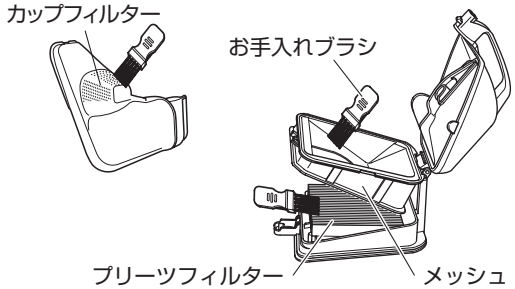

汚れが気になるときは
プリーツフィルターをはずして
その他の部品を水洗いする

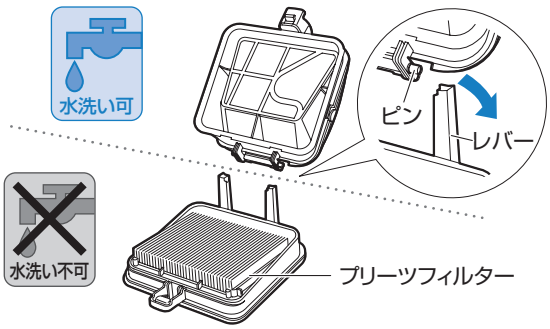

※プリーツフィルターは消耗品です。破れた場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。（→P.18）

付属ブラシ

そのままブラシ

ホースからはずして **水洗いする**

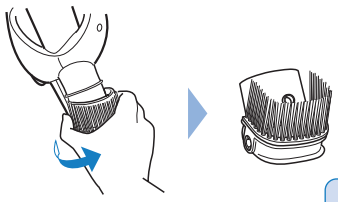

水洗い可

ふとんローラー

分解して **水洗いする**

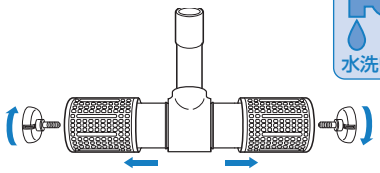

水洗い可

●ネジは水洗いしないでください。

水洗い不可

馬毛ブラシ

水洗いする

水洗い可

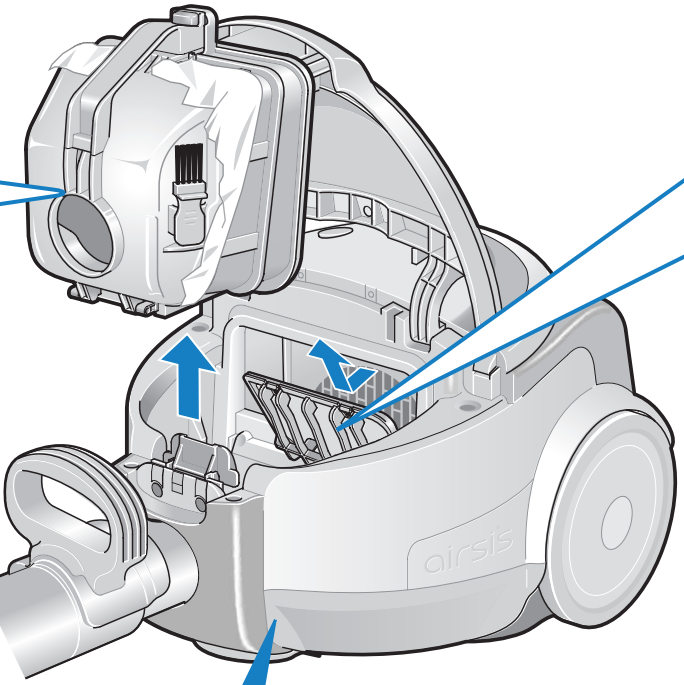

本体・伸縮パイプ・ホース

1 柔らかい布で水拭き

●よく絞ってください。

●汚れがひどいときは台所用中性洗剤をうすめた水で水拭きしてください。

2 から拭き

水洗い不可

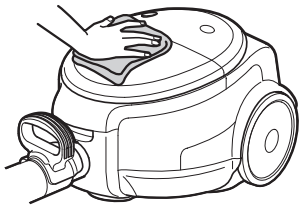

モーター前フィルター（ペット臭ブロックフィルター）

お手入れのタイミング

・ゴミやほこりが付着したとき

1 取りはずす

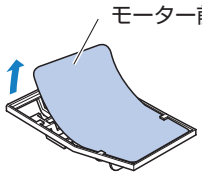

2 軽く水洗いする

水洗い可

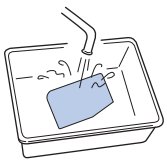

●洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

取り付け時は

フィルター枠の4か所のつめに差し込む

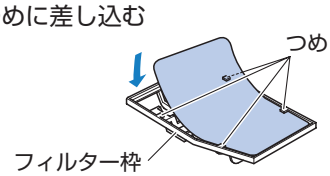

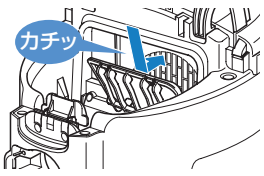

※モーター前フィルター（ペット臭ブロックフィルター）は消耗品です。破れた場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。（→P.18）

お手入れをする（つづき）

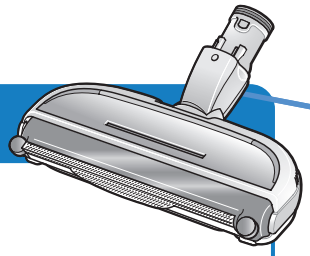

パワーブラシ

1 回転ブラシを取り出す

①カバーをはずす

②回転ブラシのベルト側を引き出し
ベルトをはずす

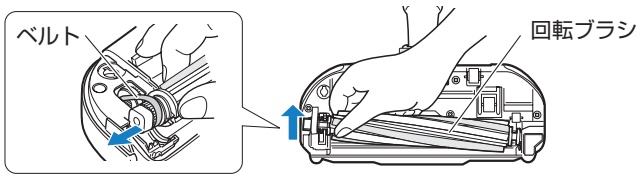

2 ゴミを取り除く

①回転ブラシのゴミを取り除く

巻き付いた糸くずなどは
はさみやピンセットで取り除く

ウィングクロスについたゴミや
ほこりは歯ブラシ等で取り除く

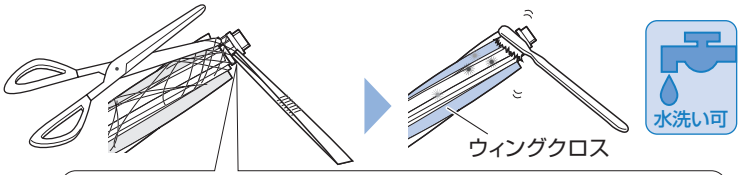

軸受に巻き付いたゴミは
軸受をはずして取り除く

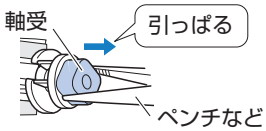

取り付け時は
ワッシャを必ず取り付けて
ください



②馬毛ブラシでパワーブラシ裏面の
ゴミを吸い取る

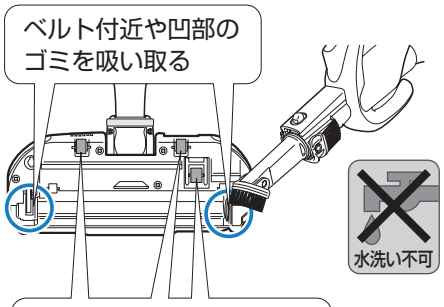

3 回転ブラシを取り付ける

①プーリーがないほうの軸受を凹部に差し込み、
反対側のプーリーにベルトをかけ、軸部をみぞに入れる

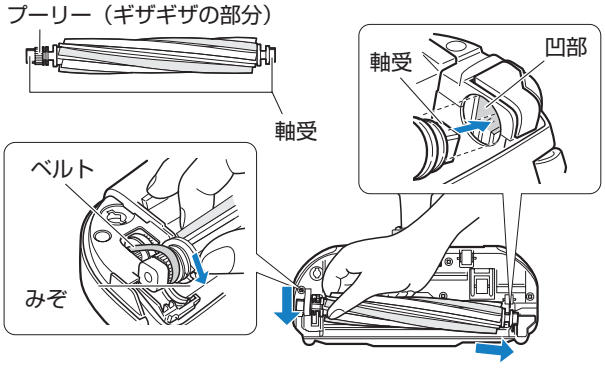

②カバーを取り付ける

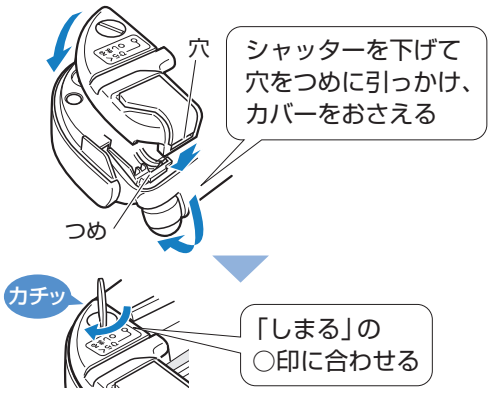

臭いなどが気になる場合は…

吸水シートを水洗いしてください。

- 日頃のお手入れは不要です。
- 交換もできます。(別売品参照)
- パワーブラシの付け根に内蔵されています。

1 取り出す

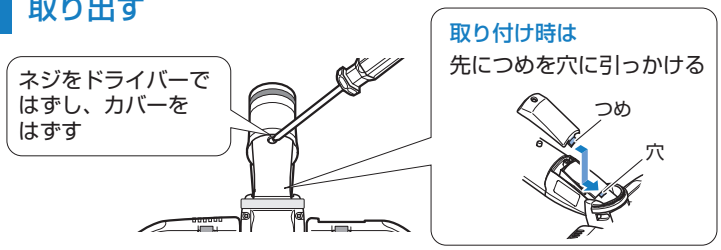

2 水洗いする

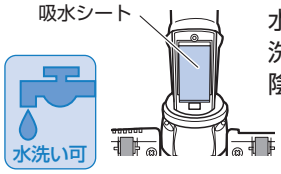

水洗いする場合は中性洗剤で軽くもみ洗いし、陰干しで十分乾かす

臭いなどが気になる場合は…

ULPAリングフィルターを交換してください。(別売品参照)

- 通常のご使用では日頃のお手入れは不要です。

※当社試験ゴミによる当社試験結果、3LDK(24畳相当)を毎日掃除し、ゴミを捨てた場合の試算。ゴミの種類や条件によって異なります。

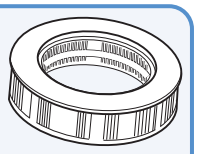

1 カバーをはずす

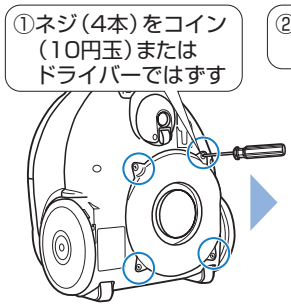

2 リングをはずす

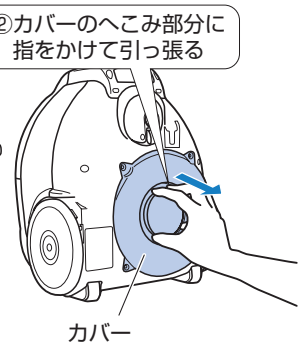

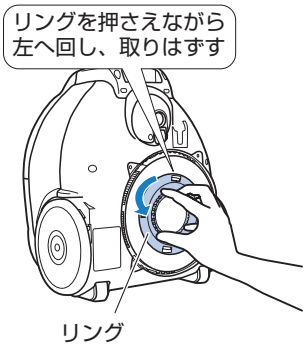

3 フィルターを交換する

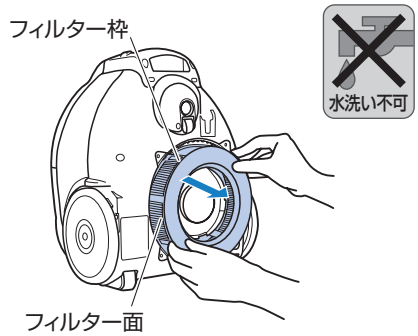

- フィルター面を持つと破れるおそれがあります。フィルター枠を持ってください。

4 リングとカバーを元に戻す

- ULPAリングフィルターを取り出したまま、本体を長時間放置しないでください。本体内部にほこりやゴミが入り故障の原因になります。

別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。
(価格は2009年10月現在のものです。)

※別売品のブラシの種類によってはパイプの太さが違うため、付属品のつぎ手(P.2)を使用してください。

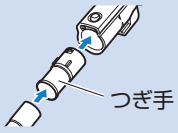

■ ブラシ付3段ロングすき間用吸込口
SCS-LB3
メーカー希望小売価格 **1,260円**
(税抜1,200円)

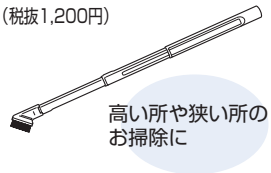

■ 交換用ウエットシート(5枚入り)
部品コード 616 154 2571
メーカー希望小売価格 **630円**(税抜600円)

■ 交換用フローリングシート(5枚入り)
部品コード 616 152 1576
メーカー希望小売価格 **525円**(税抜500円)

■ プリーツフィルター
部品コード 616 161 2144
メーカー希望小売価格 **1,890円**
(税抜1,800円)

■ モーター前フィルター(ペット臭ブロックフィルター)
部品コード 616 161 2151
メーカー希望小売価格 **630円**
(税抜600円)

■ ULPAリングフィルター
部品コード 616 158 0825
メーカー希望小売価格 **13,125円**
(税抜12,500円)

■ 吸水シート
部品コード 616 158 0849
メーカー希望小売価格 **420円**
(税抜400円)

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。
修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体・ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ）をご持参ください。

こんなときは	ここを調べてください	ページ
運転しない	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ →もう一度差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	2 5
運転が自動的に止まる	●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？ ●ホースやパワーブラシにゴミがつまっていませんか？ ●クリーニングサインが赤点滅していませんか？ →モーターの過熱を防ぐため、本体の保護装置がはたらくことがあります。「保護装置について／本体」の説明にしたがい、処置をしてください。	20
吸込力が弱い	●クリーニングサインが赤点灯していませんか？ →ダストカップのゴミを捨て、お手入れをします。	11・15
運転音が大きい	●ホースやパワーブラシにゴミがつまっていませんか？ ●メッシュ・フィルターが汚れていませんか？ →お手入れをします。 ●本体のふたが開いていませんか？	17・20 15・16
運転中にボコボコと音がする	●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？ ●メッシュ・フィルターが汚れていませんか？ ●ホースやパワーブラシにゴミがつまったり先をふさいでいませんか？ →上記箇所のお手入れ・処置をしてもクリーニングサインの赤点灯が消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	11 15・16 17・20
クリーニングサインが赤点灯したまま消えない		
ゴミがいっぱいでもクリーニングサインが赤点灯しない	●ペットの毛や綿ゴミが多いときは、ゴミがいっぱいでもクリーニングサインが赤点灯しないことがあります。 吸込力が弱いと感じたらゴミを捨ててください。	11
自動除じん運転しない	●本体のふたが開いてませんか？	—
空気清浄モードが運転しない	●本体にホースが差し込まれていませんか？ →本体にホースを取り付けたままでは空気清浄モードで運転できません。本体からホースを抜きます。	13
回転ブラシが回らない	●パワーブラシを床から浮かすと、安全のため回転ブラシの回転は止まります。 ●ブラシ回転を「切」にしていませんか？ →「ブラシ切／入」を押して「入」にします。 ●パワーブラシ・伸縮パイプ・ホースが確実に差し込まれていますか？ ●自動停止スイッチ・回転ブラシの軸受にゴミが付いていませんか？ →お手入れをします。 ●パワーブラシにゴミがつまっていませんか？ →パワーブラシの保護装置がはたらくことがあります。「保護装置について／パワーブラシ」の説明にしたがい、処置をしてください。	 5 2 17 20

回転ブラシが回らない	●自動停止スイッチがはたらいている可能性があります。 →パワーブラシをいったん床面から持ち上げて、ゆっくりおろしてください。	3
ダストカップが開かない	●「ゴミすてボタン」を押していますか？直接手では開けられません。	11
ダストカップが本体に装着できない	●プリーツフィルターが確実に取り付けられていますか？	15
「シートはずす」を押してもシートを吸い込まない	●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？ →ゴミを捨てお手入れをした後、再度「シートはずす」を押してください。 つまったシートは手で引っ張ってはずしてください。 安全のため、パワーブラシは伸縮パイプからはずしてください。	11・15
シートが吸込口につまった	●メッシュ・フィルターが汚れていませんか？→お手入れをします。	15・16
コードが全部巻き取れない	●コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか？ →コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。	—
コードが引き出せない	●コードがからんでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返し行います。	—
異臭がする	●メッシュ・フィルターにゴミが付いていませんか？→お手入れをします。	15・16
	●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？ →ダストカップのゴミを捨て、お手入れをします。	11・15
	●吸水シートが汚れていませんか？→水洗いまたは交換します。	18
	●ULPAリングフィルターが汚れていませんか？→交換します。	18

保護装置について

下記の原因によって保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。

本体

■ **モーターの過熱を防ぐため、クリーニングサインが赤点滅し、吸込力が低下**（吸込力の調節はできません）
→この状態で運転を続けると運転が自動的に停止

■ **モーターの過熱防止の保護装置がはたらき、運転が自動的に停止**

原因
- ダストカップにゴミがたまりすぎている
- ホースやパワーブラシにゴミがつまっている

処置
①「切」を押し、電源プラグを抜く
②
- ダストカップのゴミを捨て、お手入れする（→P.11・15）
- ホースやパワーブラシにつまったゴミを取り除く※

※ホースにつまったゴミは、伸縮パイプをはずし、水道のホースなどで取り除いてください。（水は使わない）

③電源プラグを差し込んで再度運転する

上記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグを抜き、15～60分待ってから使用してください。

パワーブラシ

■ **パワーブラシの過熱防止の保護装置がはたらき、回転ブラシが停止**

原因
- 大きなゴミ、薄いカーペット、玄関マットなどをかみ込んだ
- パワーブラシにゴミがつまっている

処置
①「切」を押し、電源プラグを抜く
②ゴミを取り除く（→P.17）
③5～10分待ってから使用する
（周囲温度により時間は異なります）

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ内容	ご回答	ページ
Q ブラシ切／入ボタンはどんなときに使うの？	●パワーブラシの回転ブラシ切／入を選択できるボタンです。 床やたたみなど、静かに運転したい場合は切にしてください。	5
Q つぎ手はどんなときに使うの？	●ふとんローラーや別売品を取り付けるときに使用します。 普段のお掃除では使用しませんので、なくさないように保管してください。 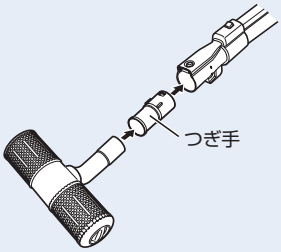 	18
Q 別売ブラシや別売アタッチメントが取り付けられない！	●つぎ手（→P.2）を接続すればお使いいただけます。 ただし、種類によっては取り付けられないものもあります。	18
Q コード引出し口から風が出ているけど大丈夫？この排気は汚れているのでは？	●異常ではありません。コード冷却のために引出し口からも排気しています。 ULPAリングフィルターを通過したキレイな空気ですので、問題ありません。	ー

お客さまご相談窓口

これからも、いいおつき合いをお願いします

■まずはお買い上げの販売店へ…　家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

家電商品についての全般的なご相談　＜三洋電機株式会社　お客さまセンター＞

受付時間：9:00～18:30（365日）　**総合相談窓口　050-3116-3434**

※上記番号をご利用できない場合は **大阪(06)6994-9570** におかけください。

※郵便またはＦＡＸでご相談される場合　**三洋電機株式会社お客さまセンター**　〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5／FAX：大阪(06)6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談　＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日～金曜日　9:00～18:30（7、8月　8:45～19:30）　土曜・日曜・祝日・当社休日　9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター		大阪コールセンター				沖縄地区
	北海道地区	050-3116-2333	近畿地区	050-3116-2555	中国・四国地区	中国　050-3116-2777	098-944-5018
	東北地区	050-3116-2444	中部・北陸地区	北陸　050-3116-2555		四国　050-3116-2555	※沖縄地区の受付時間
	関東・甲信越地区	050-3116-2222		中部　050-3116-2666 沼津地区は 050-3116-2222	九州地区	050-3116-2888	月曜日～土曜日 9:00～17:30 （日曜、祝日及び当社休日を除く）

※050-がご利用できない場合は、東京(03)5302-3401（東京コールセンター）／大阪(06)4250-8400（大阪コールセンター）へおかけください。

持込み修理および部品についてのご相談　＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30（日曜、祝日、当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。

※名称・住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

北海道地区

北海道	札幌サービスセンター	☎(011)831－9201	〒003-0013　札幌市白石区中央三条4-1-36
	旭川サービスステーション	☎(0166)22－2421	〒070-0073　旭川市曙北三条7-3-3
	函館サービスステーション	☎(0138)48－8301	〒041-0824　函館市西桔梗町589-295
	釧路サービスステーション	☎(0154)22－1576	〒085-0035　釧路市共栄大通3-1-6
	北見サービスステーション	☎(0157)23－4871	〒090-0037　北見市山下町4-7-14

東北地区

青森県	青森サービスステーション	☎(017)729－3401	〒030-0141　青森市大字上野字山辺29-5
岩手県	盛岡サービスセンター	☎(019)623－1600	〒020-0824　盛岡市東安庭2-10-6
宮城県	仙台サービスセンター	☎(022)287－8351	〒984-0032　仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
秋田県	秋田サービスステーション	☎(018)862－6551	〒011-0901　秋田市寺内イサノ93-1
山形県	山形サービスステーション	☎(023)641－1769	〒990-2331　山形市飯田西4-5-35
福島県	郡山サービスステーション	☎(024)945－6793	〒963-0107　郡山市安積3-120

関東・甲信越地区

茨城県	水戸サービスステーション	☎(029)251－4125	〒311-4152　水戸市河和田3-2386-1
	つくばサービスステーション	☎(029)864－4751	〒300-3261　つくば市花畑2-15-3
栃木県	宇都宮サービスステーション	☎(028)684－2551	〒321-0151　宇都宮市西川田町53-1
群馬県	高崎サービスステーション	☎(027)362－1151	〒370-0004　高崎市井野町338-1
	大泉サービスステーション	☎(0276)63－4401	〒370-0524　邑楽郡大泉町古海541-9
埼玉県	さいたまサービスセンター	☎(048)778－3095	〒362-0025　上尾市上尾下780-1
	坂戸サービスステーション	☎(049)284－8900	〒350-0214　坂戸市千代田5-3-17
千葉県	千葉サービスセンター	☎(043)208－3800	〒260-0842　千葉市中央区南町3-7-15
	鎌ヶ谷サービスステーション	☎(047)441－0111	〒273-0105　鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59
東京都	武蔵野サービスセンター	☎(042)364－7721	〒183-0033　府中市分梅町5-9-1
	城東サービスステーション	☎(03)5697－8160	〒120-0005　足立区綾瀬7-22-15　綾瀬7丁目ビル
	城北サービスステーション	☎(03)5914－3413	〒174-0051　板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
	城西サービスステーション	☎(03)5347－0761	〒167-0032　杉並区天沼3-12-12　テック杉並
	相模原サービスステーション	☎(042)788－2760	〒194-0012　町田市金森851-3
神奈川県	横浜サービスセンター	☎(045)827－2831	〒244-0806　横浜市戸塚区上品濃9-14

関東・甲信越地区

神奈川県	京浜サービスステーション	☎(044)740－3530	〒211-0041　川崎市中原区下小田中5-11-21
	平塚サービスステーション	☎(0463)55－3926	〒254-0014　平塚市四之宮3-20-60
新潟県	新潟サービスセンター	☎(025)285－2431	〒950-0951　新潟市中央区鳥屋野187-19
	長岡サービスステーション	☎(0258)46－8065	〒940-2127　長岡市新産2-8-6
山梨県	甲府サービスステーション	☎(055)226－2561	〒400-0035　甲府市飯田4-8-23

中部・北陸地区

富山県	富山サービスステーション	☎(076)422－7020	〒939-8211　富山市二口町1-13-8
石川県	金沢サービスセンター	☎(076)235－3310	〒920-0025　金沢市駅西本町6-6-13
福井県	福井サービスステーション	☎(0776)53－7134	〒910-0834　福井市丸山1-1002
長野県	松本サービスステーション	☎(0263)40－3411	〒390-0852　松本市島立1064-1
岐阜県	岐阜サービスステーション	☎(058)246－3417	〒501-6006　岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
静岡県	静岡サービスセンター	☎(054)236－0691	〒422-8034　静岡市駿河区高松2-26-10
	沼津サービスステーション	☎(055)935－0501	〒410-0822　沼津市下香貫七面1152-2
	浜松サービスステーション	☎(053)461－8685	〒430-0812　浜松市南区本郷町123
愛知県	名古屋サービスセンター	☎(052)485－3620	〒453-0816　名古屋市中村区京田町2-1
	岡崎サービスステーション	☎(0564)23－3418	〒444-0009　岡崎市小呂町字2-30
三重県	津サービスステーション	☎(059)236－5195	〒514-0111　津市一身田平野285-2

近畿地区

滋賀県	滋賀サービスステーション	☎(077)514－2221	〒524-0021　守山市吉身4-1-24　南井産業第3ビルB棟
京都府	京都サービスセンター	☎(075)672－0877	〒601-8135　京都市南区上鳥羽石橋町8　NTTコミュニケーションズ京都南ビル
	福知山サービスステーション	☎(0773)24－3405	〒620-0062　福知山市和久市町290　和久市岩堀ビル2階
大阪府	大阪サービスセンター	☎(06)6992－6235	〒570-0086　守口市竹町4-13
	大阪南サービスステーション	☎(06)6761－4600	〒543-0001　大阪市天王寺区上本町5-1-14　三洋ビル2F
	大阪東サービスステーション	☎(072)965－1811	〒578-0903　東大阪市今米2-3-29
	阪和サービスステーション	☎(072)258－5001	〒591-8025　堺市北区長曽根町3068-5
兵庫県	神戸サービスセンター	☎(078)651－3951	〒652-0813　神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
	阪神サービスステーション	☎(06)6432－3401	〒661-0026　尼崎市水堂町4-17-6
	姫路サービスステーション	☎(079)282－7892	〒670-0943　姫路市市之郷町1-9

近畿地区

兵庫県	淡路サービスステーション	☎(0799)42－6015	〒656-0478　南あわじ市市福永536-1
奈良県	奈良サービスステーション	☎(0744)22－7888	〒634-0817　橿原市寺田町113-1
和歌山県	和歌山サービスステーション	☎(073)473－7112	〒640-8301　和歌山市岩橋1636-1

中国地区

鳥取県	鳥取サービスステーション	☎(0857)24－2930	〒680-0843　鳥取市南吉方3-107
島根県	松江サービスステーション	☎(0852)23－1183	〒690-0044　松江市浜乃木2-15-3
岡山県	岡山サービスセンター	☎(086)245－1634	〒700-0973　岡山市下中野703-101
広島県	広島サービスセンター	☎(082)279－0170	〒733-0833　広島市西区商工センター4-9-9　協和ビル
	福山サービスステーション	☎(084)954－4101	〒721-0952　福山市曙町4-22-10
山口県	山口サービスステーション	☎(083)973－3391	〒754-0024　山口市小郡若草町2-6

四国地区

徳島県	徳島サービスステーション	☎(088)699－4131	〒771-0219　徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
香川県	高松サービスセンター	☎(087)843－1840	〒761-0101　高松市春日町字片田1657-1
愛媛県	松山サービスステーション	☎(089)979－3486	〒799-2655　松山市馬木町2057
	四国中央サービスステーション	☎(0896)23－3416	〒799-0404　四国中央市三島宮川2-732-4
高知県	高知サービスステーション	☎(088)885－3411	〒781-8121　高知市葛島2-8-9

九州地区

福岡県	福岡サービスセンター	☎(092)441－2541	〒812-0016　福岡市博多区博多駅南4-6-23
	北九州サービスステーション	☎(093)521－5286	〒802-0004　北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
	久留米サービスステーション	☎(0942)37－3934	〒830-0038　久留米市西町105-18
長崎県	長崎サービスステーション	☎(095)813－3545	〒851-0101　長崎市古賀町1006-5
	佐世保サービスステーション	☎(0956)31－7635	〒857-1162　佐世保市卸本町17-1
熊本県	熊本サービスセンター	☎(096)388－3434	〒861-8045　熊本市小山3-2-11　熊本トラックターミナル内
大分県	大分サービスステーション	☎(097)543－3454	〒870-0829　大分市椎迫5-6
宮崎県	宮崎サービスステーション	☎(0985)29－3441	〒880-0022　宮崎市大橋3-224
鹿児島県	鹿児島サービスステーション	☎(099)251－4615	〒890-0068　鹿児島市東郡元町12-14

沖縄地区（※）

沖縄県	沖縄三洋販売株式会社サービス部	☎(098)944－5018	〒903-0103　沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

110509S

困ったときは

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞　●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞　●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

仕様

■取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
■包装箱に表示している品番の後の記号が色記号です。

電源	AC100V　50-60Hz共用	消費電力	1,000W～約200W　空気清浄モード 約200W
吸込仕事率	500W～約70W（ティッシュペーパー装着時、約10W低下します。）		
運転音※	61dB～約51dB（空気清浄モード 約51dB）／ 新基準 62dB～約55dB（空気清浄モード 約51dB）		
本体寸法	(長さ)347×(幅)280×(高さ)240mm	コードの長さ	5m
質量	6.7kg（ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ含む）	集じん容積	0.7L
付属品	パワーブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本（そのままブラシ付き）、馬毛ブラシ1個、つぎ手1個、ふとんローラー1個、ダストカップ1個、お手入れブラシ1個（ダストカップ装着）、ティッシュペーパー1枚（ダストカップ装着）		

■運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。
※運転音の表示は、JIS C 9108による。新基準とは従来の運転音の測定方法・測定条件・測定値の許容差を変更するJIS C 9108（2009年度改正申請中）による表示です。なお、この変更は、お客様の使用実態により近づけた測定基準としております。

保証とアフターサービス

保証書

- この商品には保証書を別途添付しております。
- 保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間
お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
- 性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」（P.22）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

故障かな？と思ったら（P.19）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さまメモ	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ販売店名	TEL（　）　－

愛情点検　長年ご使用のクリーナーの点検を！

このような症状はありませんか

- 「シートつける／ふく」「シートはずす」「強」「自動（エコ運転）」「弱」を押しても時々運転しないときがある。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

ご使用中止

事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検修理を依頼してください。

三洋電機株式会社
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部
〒675-2332　兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

9BF-6-P111-294HJ-0　1009